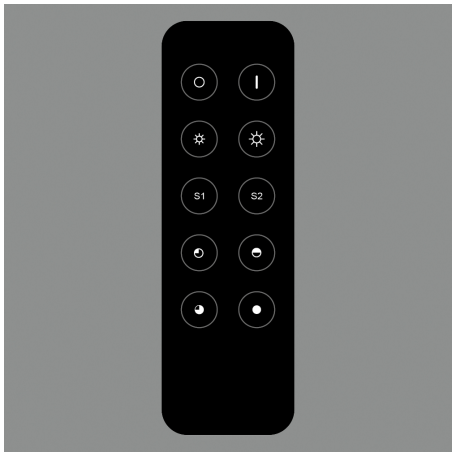

Control Remoto

XCONTROL021

TIPO	TYPE	TYPE
Control Remoto	Remote Control	Télécommande

DETALLES / DETAILS / DÉTAILS

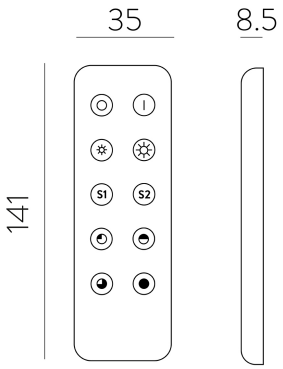

RF REMOTE

OUTPUT	RF SIGNAL
Operation Frequency	869.5/916.5/434MHz
Power Supply	3V(1XCR2025 battery)
Operating Temperature	0 - 40ºC
Relative Humidity	8% to 80%

RF RECIEVER

XDRVPART008

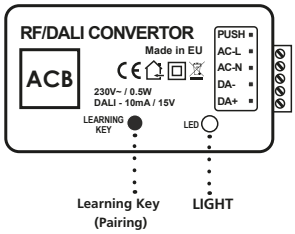

MEDIDAS / MEASUREMENTS/ MESURES

	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	KG	Gross (Kg)	Net (Kg)
Box 1	145	45	25	**Weight 1**	0,08	0,07
Box 2	0	0	0	**Weight 2**	0,00	0,00

XCONTROL021

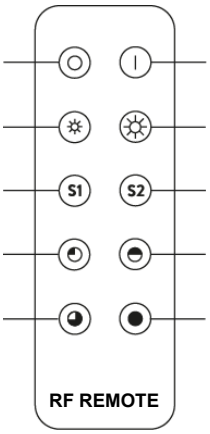

EMPAREJAR / PAIRING / SYNCHRONISATION

OPTION 1 (With receiver / Con receptor / Avec récepteur)



PASO 1
Encender la luminaria desde el interruptor de pared.

STEP 1
Switch on the light from the wall switch.

ÉTAPE 1
Allumer le luminaire à l'aide de l'interrupteur mural.

PASO 2
Presionar "Learning Key" del receptor RF.

STEP 2
Press "Learning Key" on the receiver RF.

ÉTAPE 2
Pressez "Learning Key" du récepteur RF.

PASO 3
Encender el mando y presionar cualquier botón excepto el de apagado. La luz hará un parpadeo indicando que la vinculación ha sido correcta.

STEP 3
Turn remote control on and press any button except off boton. The light will flash, indicating that pairing was susccessful.

ÉTAPE 3
Allumez la télécommande et appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception du bouton d'arrêt. Le voyant clignote pour indiquer que la synchronisation est réussi.

OPTION 2 (Wall switch / Interruptor de pared / interrupteur mural)



PASO 1
Encender el mando.

STEP 1
Turn on remote control.

ÉTAPE 1
Allumer le luminaire avec le télécommande.

PASO 2
Encender la luz con el interruptor de pared.

STEP 2
Turn on the light with the wall switch.

ÉTAPE 2
Allumer le luminaire à l'aide de l'interrupteur mural.

PASO 3
Mantener pulsado el botón de subir o bajar brillo al menos 15 segundos. La luz se ajustará al 50% de intensidad.

STEP 3
Press and hold the brightness up or down button for at least 15 seconds. The light will adjust to 50% intensity.

ÉTAPE 3
Appuyez sur la touche d'augmentation ou de diminution de la luminosité et maintenez-la enfoncée pendant au moins 15 secondes. La lumiére s'ajuste à une intensité de 50%.

DESEMPAREJAR / UNPAIRING / DÉSYNCHRONISER

PASO 1
Presionar y mantener pulsado el botón "Learning key" del receptor RF. LED del receptor se encenderá durante 2 segundos y a continuación parpadeará rápidamente duarnte 1 segundo. Seuidamente se puede dejar de apretar el botón y la memoria se borrará.

STEP 1
Press and hold the "Learning Key" button on the RF receiver. The LED on the receier will light up for 2 seconds and then flash rapidly for 1 second. Then stop pressing the button and the memory will be cleared.

ÉTAPE 1
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "Learning Key" sur le récepteur RF. Le voyant du récepteur s'allume pendant 2 secondes, puis clignote rapidement pendant 1 seconde. Le voyant du récepteur s'allume pendant 2 secondes, puis clignote rapidement pendant 1 seconde. Vous pouvez ensuite relâcher le bouton et la mémorie sera effacée.