
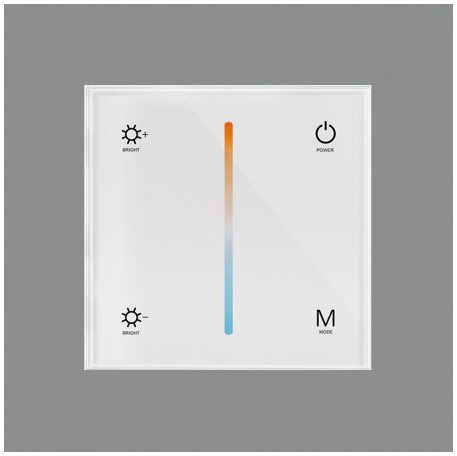


Panel Regulador

XCONTROL022B

TIPO	TYPE	TYPE
Regulador	Regulator	Régulateur
ACABADO	**FINISH**	**FINITION**
Blanco	White	Blanc

DETALLES / DETAILS / DÉTAILS

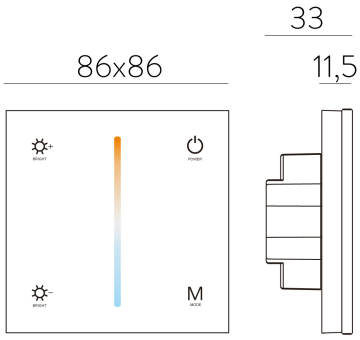

Regulador de temperatura de color 12-24V / 144-288W en carga LED. También es receptor de 2.4Ghz.

12-24V / 144-288W colour temperature controller in LED load. It is also a 2.4Ghz receiver.

Contrôleur de température de couleur 12-24V / 144-288W dans la charge LED. C'est aussi un récepteur 2.4Ghz.

MEDIDAS / MEASUREMENTS/ MESURES

	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	KG	Gross (Kg)	Net (Kg)
Box 1	88	88	35	**Weight 1**	0,23	0,18
Box 2	0	0	0	**Weight 2**	0,00	0,00


PARÁMETROS / PARAMETERS /PARAMÈTRES

Input and Output	
Input Voltage	12-24VDC
Output Voltage	4X(12-24) VDC
Output Current	4CH,3A/CH
Output Power	144-288W

Safety and EMC	
EMC Standard	EN301 489, EN 62479
Safety standard (LVD)	EN60950
Radio Equipment	EN300 328
Certification	CE,EMC,LVD,RED


Enviroment	
Operation Temperature	Ta: -30ºC – +55ºC
Case Temperature (Max)	Tc: +85ºC
IP Rating	IP 20

FUNCIÓN / FUNCTION / FONCTION

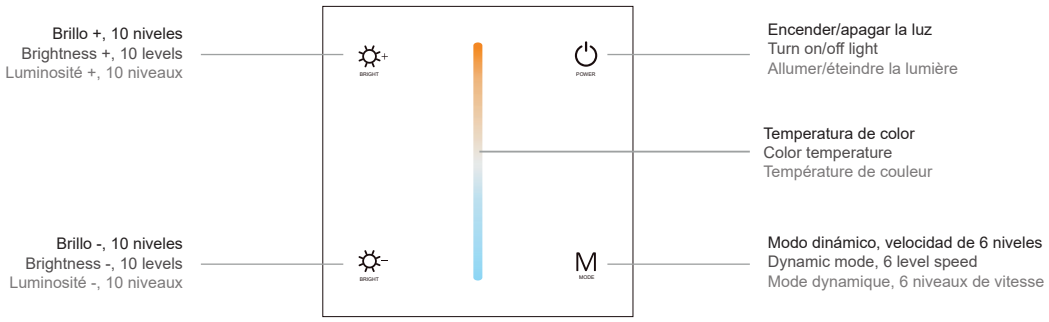


Enciende el tono de las teclas: Si se mantiene pulsada la tecla de encendido durante 5 segundos con la luz apagada, se encenderá o apagará el tono de las teclas.
Turn on key tone: Long press power key for 5s when light is off, will turn on or turn off key tone.
Activation de la tonalité des touches : Une pression prolongée sur la touche d'alimentation pendant 5 secondes lorsque la lumière est éteinte permet d'activer ou de désactiver la tonalité de la touche.

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION

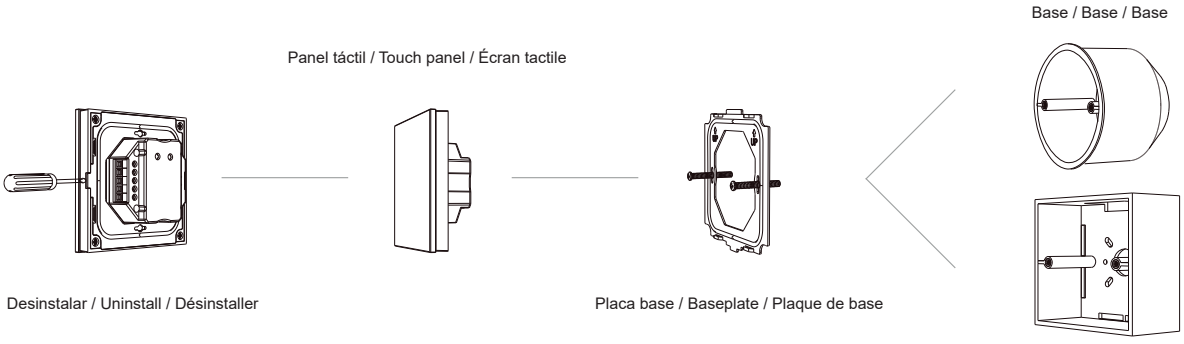

ESQUEMA ELÉCTRICO / WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

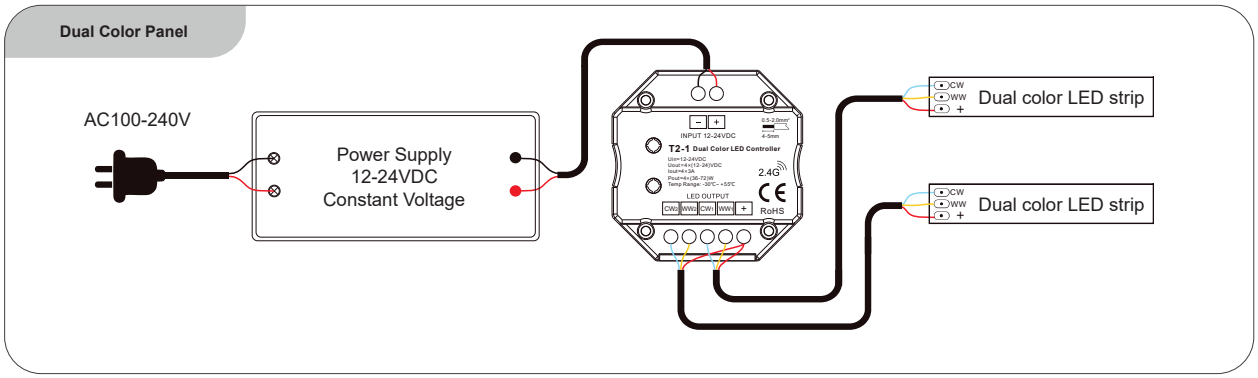

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL LED Y SELECCIÓN DE POTENCIA

. Lámpara de 12 V, fuente de alimentación de entrada de 12 V, puede cargar 0 - 144 W
. Fuente de alimentación de 24V, puede cargar 0 - 288W. La potencia de la fuente de alimentación debe ser mayor que la potencia de carga 20%.

LED POWER SUPPLY VOLTAGE AND POWER SELECT

. 12V lamp, Input 12 Vpower supply, can load 0 - 144W
. 24V power supply, can load 0 - 288W. The power supply power must larger than load power 20%

TENSION D'ALIMENTATION DES LED ET CHOIX DE LA PUISSANCE

. Lampe 12V, entrée 12V alimentation, peut charger 0 - 144W
. Alimentation 24V, peut charger de 0 à 288W. La puissance de l'alimentation doit être supérieure à la puissance de la charge de 20 %.

EMPAREJAR MANDO / MATCH REMOTE CONTROL / CONNECTER LA TÉLÉCOMMANDE

WITH POWER RESTART	WITH ON/OFF KEY
EMPAREJAR: Apague el aparato, vuelva a encenderlo e inmediatamente pulse brevemente la tecla On/Off (mando a distancia de una zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) 3 veces en el mando a distancia. La luz parpadea 3 veces, lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente. BORRAR: Desconecte la alimentación, vuelva a conectarla y, a continuación, pulse brevemente la tecla On/Off (mando a distancia de una zona) o la tecla de zona (mando a distancia de varias zonas) 5 veces en el mando a distancia. Si la luz parpadea 5 veces, significa que se han borrado todos los mandos compatibles.	EMPAREJAR: Encienda la luz, apáguela, pulse inmediatamente el botón de encendido/apagado del panel durante 5 segundos y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado (mando a distancia de una zona) o el botón de zona (mando a distancia de varias zonas) del mando a distancia por radiofrecuencia durante 5 segundos. El indicador LED parpadeará rápidamente 3 veces, lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente. BORRAR: Encienda la luz, apáguela, pulse inmediatamente la tecla On/Off del panel durante 10s, borre todos los mandos a distancia RF emparejados. El indicador LED parpadeará rápidamente 6 veces, lo que significa que se han borrado todos los mandos emparejados.
MATCH: Switch off the power, then switch on power again, immediately short press On/Off key (single zone remote) or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. The light blinks 3 times means match is successful. DELETE: Switch off the power, then switch on power again, immeditely short press On/Off key (single zone remote) or zone key (multiple zone remote) 5 times on the remote. The light blinks 5 times means all matched remotes were deleted.	MATCH : Turn on light, turn off, inmediatelly press the On/Off key of the panel for 5s, then press On/Off key (single zone remote) or zone key (multiple zone remote) of the RF remote within 5s. The LED indicator fast flash 3 times means match is successful. DELETE: Turn on light, turn off, inmediately press the On/Off key of the panel for 10s, delete all matched RF remote. The LED indicator fast flash 6 times means all matched remotes were deleted.
CONNECTER : Eteignez l'appareil, puis rallumez-le, et appuyez immédiatement 3 fois sur la touche On/Off (télécommande à zone unique) ou sur la touche Zone (télécommande à zones multiples) de la télécommande. Le voyant clignote 3 fois, ce qui signifie que la correspondance est réussie. EFFACER : Eteignez l'appareil, puis rallumez-le, appuyez immédiatement et brièvement 5 fois sur la touche On/Off (télécommande à zone unique) ou sur la touche zone (télécommande à zones multiples) de la télécommande. Le voyant clignote 5 fois, ce qui signifie que toutes les télécommandes correspondantes ont été supprimées.	CONNECTER : Allumez la lumière, éteignez-la, appuyez immédiatement sur la touche Marche/Arrêt du panneau pendant 5 secondes, puis appuyez sur la touche Marche/Arrêt (télécommande à zone unique) ou sur la touche de zone (télécommande à zones multiples) de la télécommande RF dans les 5 secondes qui suivent. L'indicateur LED clignote rapidement 3 fois, ce qui signifie que la correspondance est réussie. EFFACER : Allumez la lumière, éteignez-la, appuyez immédiatement sur la touche On/Off du panneau pendant 10 secondes pour supprimer toutes les télécommandes RF correspondantes. Le voyant LED clignote rapidement 6 fois, ce qui signifie que toutes les télécommandes correspondantes ont été supprimées.