




Istruzioni di Montaggio *Assembly Instructions*



ZOOM_*sideboard & cabinet*

Designer: Uto Balmoral
Anno | Year: 2018
Materiale | Materials: struttura in metallo, contenitore in mdf laccato o placcato piuma di mogano | *metal structur, container in lacquered mdf or mahogany feather*
Varie | Additional: solo per uso interno | *indoor use only*

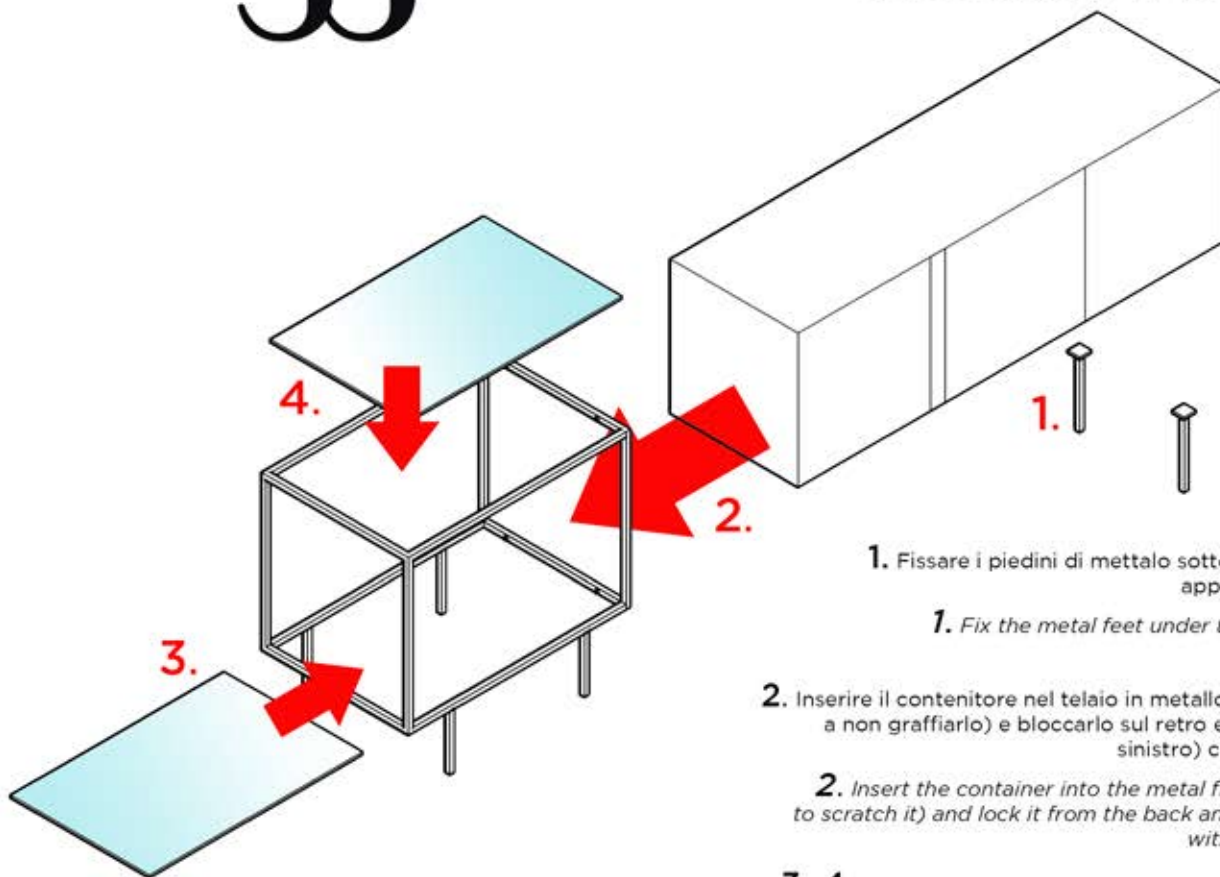

1. Fissare i piedini di metallo sotto il contenitore con le apposite viti in dotazione
1. Fix the metal feet under the container with the provided screws
2. Inserire il contenitore nel telaio in metallo (facendo attenzione a non graffiarlo) e bloccarlo sul retro e dall'interno del vano sinistro) con le viti in dotazione
2. Insert the container into the metal frame (taking care not to scratch it) and lock it from the back and inside the left door) with the supplied screws
- 3.-4. Inserire il ripiano in cristallo inferiore facendolo scorrere dal fianco del telaio e appoggiare dall'alto quello superiore
3.-4. Insert the lower glass shelf by sliding it from the side of the frame and resting the upper one from above

!!! ATTENZIONE_CAUTION !!!



SI CONSIGLIA QUANDO SI INSERISCE IL CONTENITORE NEL TELAIO DI FERRO DI METTERE UN PESO SUL LATO SINISTRO DEL TELAIO (O UN SUPPORTO/PIEDE PROVVISORIO SOTTO IL CONTENITORE) PER EVITARE CHE LO STESSO SI INCLINI CENTRALMENTE RISCHIANDO DI GRAFFIARE IL TOP E LO SCHIENALE

WE RECOMMEND WHEN INSERTING THE CONTAINER IN THE IRON FRAME TO PUT A WEIGHT ON THE LEFT SIDE OF THE FRAME (OR A TEMPORARY SUPPORT / FOOT UNDER THE CONTAINER) TO AVOID THAT THE SAME IS INCLUDED CENTRALLY RISING TO SCRATCH THE TOP AND BACK

Istruzioni per la pulizia:
 Utilizzare un panno asciutto
Cleaning Instructions:
 Please use a damp cloth